

ISTRUZIONI /AVVERTENZE FIORETTO COCCIA LUMINOSA /SONORO - cod NASYSP09.1


Questo fioretto di plastica ha un pulsante nella punta e funziona come spada (tocca da per tutto).

Per usare il prodotto, mettere in posizione ON l'interruttore ON/OFF: a questo punto è attivato il segnale sonoro. Se non si sente questo segnale, il fioretto potrebbe non essere OK.

Il fioretto è disponibile con segnale luminoso sulla coccia rosso oppure verde con due diversi suoni/toni per una migliore identificazione della stoccata.

Il consumo di corrente in in attesa (standby) è nullo. Comunque si suggerisce di posizionare l'interruttore ON/OFF nella posizione OFF quando il prodotto non viene usato.

Il fioretto cod NASYSP09.1 ha una batteria alcalina 12 Vdc 53mA posta nel manico

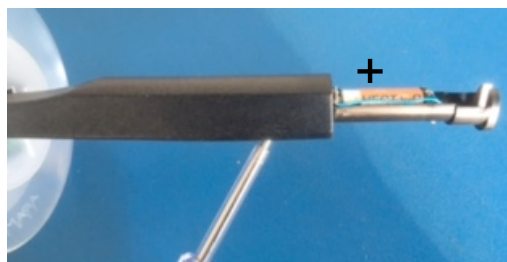

- Per inserire o sostituire la batteria nel manico del fioretto, estrarre il cassetto porta-batteria usando un piccolo cacciavite come nella figura qui sopra facendo attenzione alla polarità (poli + e -)