

ISTRUZIONI /AVVERTENZE FIORETTO COCCIA LUMINOSA /SONORO - cod NASYSP09.1

Questo fioretto di plastica ha un pulsante nella punta e funziona come spada (tocca da per tutto).

Per usare il prodotto, mettere in posizione ON l'interruttore ON/OFF.


Il fioretto è disponibile con segnale luminoso sulla cocchia rosso oppure verde con due diversi suoni/toni per una migliore identificazione della stoccata.

Posizionare l'interruttore ON/OFF nella posizione OFF quando il prodotto non viene usato.

Il fioretto cod NASYSP09.1 ha una batteria alcalina 12 Vdc 53mA che può essere posta nel manico del fioretto oppure sulla cocchia

a- Sostituzione/inserimento Batteria se questa è nel manico:

- Per inserire o sostituire la batteria nel manico del fioretto, estrarre il cassetto porta-batteria usando un piccolo cacciavite come nella figura qui sotto facendo attenzione alla polarità (poli + e -)

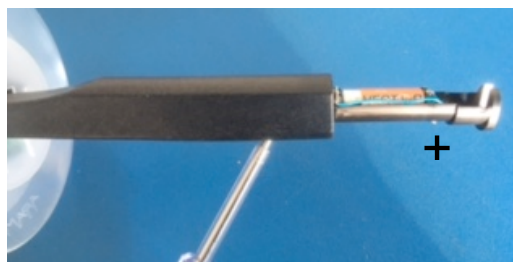

b- Sostituzione/inserimento Batteria se questa è nel manico:

In tal caso per cambiare/inserire la batteria svitare la vite a stella visibile sul coperchio cocchia , sollevare il coperchio , estrarre la batteria scarica e inserire la batteria nuova facendo attenzione alla polarità. Rimettere il coperchio fissandolo alla cocchia con la vite.